


# WIN3000 硬件设置

## 1 Panel Jumper

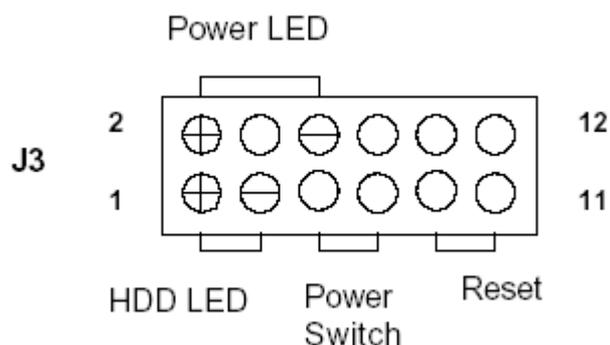

### J13: Frequency selection for the clock generator jumper setting.

CPU SDRAM	PCI	J13			
		1-2	3-4	5-6	7-8
66	33.33	Open	Open	Close	Close
100	33.33	Open	Close	Open	Close
133	33.33	Close	Close	Open	Open

## 2 POS1000 卡电压设置

### 功能说明

POS1000 卡提供了 4 个 RS232 串行口(带+5V/+12V)，一个并行口和一个钱箱口。

该卡有两种供电方式:

\*一种是通过 3PIN 电源插头直接插在 PWR 上 (接外部电源)，然后再通过 JP2,JP3,JP4,JP5 跳线来选择+5 伏或+12 伏

\*另一种(通过 PCI 供电)是: 将 JP6 的 1, 2 脚短接(12 伏)或将 JP7 的 1, 2 脚短接(5 伏).

### 注意(警告):

两种供电方式(外部供电或 PCI 供电)只能选择一种, JP6 和 JP7 只能短接一个, 不能同时两个都短接.

芯片组: VIA 8601A、VT8231

网卡: VIA VT6103

显卡: VT8361/8601